



Product Introduction Знакомство с продуктом



P 200s water fountain runs with anti drying water pump.
Фонтан P200s с насосом с защитой от сухого хода



Product Functions Функции продукта



Легко чистить
Easy To Clean



Множественная фильтрация
Multiple Filtration





Тихий
Noise Free



Защита от низкого уровня воды
Low Water Level Protection
(Only P 200s)



Product Parameters Параметры продукта

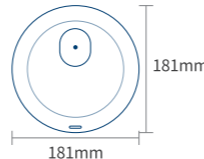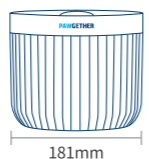

модель	P 200	P 200s (с защитой от сухого хода)
напряжение	5В постоянного тока	DC 5V
мощность	2 Вт	2W
материал	АБС	ABS
размер	181x181x153	181x181x153
объем	2,3	2.3
цвет	белый	White



Очистка и техническое обслуживание фонтана

- Пожалуйста, не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами, это может ускорить его пожелтение и износ.
 - Перед установкой, обслуживанием, перемещением, добавлением воды и очисткой устройства отключите его от сети.
 - Водяной насос и устройство можно разобрать и промыть. Не допускайте контакта разъема провода с водой во время очистки.
 - Пожалуйста, не используйте химические жидкости для очистки устройства.
 - При добавлении воды высота заполнения не должна быть ниже минимального уровня воды «MIN», а максимальная высота не должна превышать максимальный уровень воды «MAX».
 - После использования устройства рекомендуется очищать его один раз в неделю.
 - Выполняйте тщательную очистку водяного насоса не реже одного раза в две недели.
 - Когда устройство не используется, обязательно отключайте питание. После очистки и сушки устройства положите его в упаковочную коробку для хранения.
 - Рекомендуется заменять ватный фильтр каждые 2-4 недели.
 - Перед использованием постирайте и замочите ватный фильтр в воде на 5-10 минут.
 - Если в воде заметен черный порошок, это активированный уголь из ватного фильтра. Это нормальная ситуация.
- Еры предосторожности**
- После включения питания не допускайте, чтобы уровень воды опускался ниже минимального уровня.
 - Обратите особое внимание на то, чтобы напряжение и частота источника питания соответствовали характеристикам устройства.
 - Не роняйте и не подвергайте устройство сильным ударам.
 - Не допускайте контакта соединителя проводов с водой. Перед включением питания убедитесь, что разъем провода сухой.

一、Cleaning and Maintenance of Water Fountain

- Please do not put the device in direct sunlight, which may accelerate it turning yellow and old.
- Unplug the power supply before installing, maintaining, moving, adding water and cleaning the device.
- The water pump and device can be separated and washed. Do not let the wire connector get in touch with water when cleaning.
- Please do not use chemical liquid to clean the device.
- When adding water, the filling height should not be lower than the minimum water level "MIN", and the highest should not exceed the maximum water level "MAX".
- After the device is used for a period of time, it is recommended to clean the device once a week.
- Please do a deep cleaning of the water pump at least every two weeks.
- When the device is not in use, be sure to disconnect the power supply. After cleaning and drying the device, put it in the packaging box for future use.

二、Filter Cotton Use and Replacement

- It is recommended to replace the filter cotton every 2-4 weeks.
- Before using, please wash and soak the filter cotton in water for 5-10 minutes.
- If there is a little black powder floating in the water, it is the activated carbon in the filter cotton to float with the water flow, which is a normal situation.

三、Safety Instructions for Use

- After the power is turned on, do not let the water level always fall below the minimum water level.
- Please pay special attention to the power supply voltage and frequency should be the same as the specifications of the device.
- Do not drop, hit or apply strong impact to the device.
- Do not let the wire connector get in touch with water. Before turning on the power, make sure the wire connector is dry.

Guangzhou PawGether Pet Product Technology Co., Ltd

Адрес: №1308, здание Донгжао, №515 Донгфенг Миддл Роуд, Юэсю, Гуанчжоу, Гуандун, Китай, 510000
Тел.: +86 400-600-2707
Сайт: www.pawgether.cn
Email: business@pawgether.cn



Guangzhou PawGether Pet Product Technology Co., Ltd

Add : No.1308, Dongzhao Building, No.515 Dongfeng Middle Rd, Yuexiu, Guangzhou, Guangdong, China, 510000
Tel : +86 400-600-2707
Web : www.pawgether.cn
Email : business@pawgether.cn

G B 4 7 0 6 . 1 - 2 0 0 5



ПАТЕНТЫ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В
СТРАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ
PATENTS REGISTERED
IN DOMESTIC AND ABROAD

Troubleshooting Поиск и устранение неисправностей

- 1 Вода не выходит?
Проверьте, не слишком ли низкий уровень воды; исправен ли источник питания или соединение.
- 2 Незначительный выход воды?
Проверьте, не забиты ли водяной насос, компоненты и насадка грязью, и очистите водяной насос.\
- 3 Водяной насос шумит?
Проверьте и очистите водяной насос, а также убедитесь, что положение насоса и накопительного бака выровнено.
- 4 Другие проблемы?
Обратитесь в сервисную службу, ремонт должен производиться квалифицированными специалистами.

Warranty Card Гарантийный талон

Имя клиента Customer Name		Номер телефона Phone Number	
Адрес Address			
Номер продукта Product Number		Время покупки Purchase Time	
Номер заказа Order Number			
Причина возврата/ обмена Reason For Return Or Exchange			

Гарантийный срок продуктов серии Pure 200 составляет один год. Если пользователь не может предоставить доказательства, такие как действующий счет-фактура, отсчет начинается с даты изготовления до 18 месяцев. Гарантия не распространяется на следующие случаи:

1. Повреждения, вызванные неправильным использованием, обслуживанием и хранением в соответствии с требованиями используемого руководства.
 2. Повреждения, вызванные неправильным ремонтом неуполномоченным специалистом по обслуживанию.
 3. Повреждения, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы и человеческим фактором.
 4. Повреждение, вызванное напряжением источника питания, не соответствующим паспортной табличке продукта.
 5. Нормальное выцветание продукта во время использования и износа не покрывается гарантией. Pure 200 Series warranty period is one year. If the user fails to provide evidence such as a valid invoice, then count from the date of manufacture, up to 18 months. The following reasons are not covered by the warranty :
1. Damage caused by failure to use, maintain, and store according to the requirements of the used manual.
 2. Damage caused by improper repair by an unauthorized service person.
 3. Damage caused by force majeure natural factors and human factors.
 4. Damage caused by the power supply voltage not matching the product nameplate.
 5. The normal fading of the product during use, wear and consumption are not covered by the warranty.



P 200/200s

PURE 200/200s

Автоматический фонтан-поилка для животных
Automatic Pet Water Fountain

