Руководство пользователя

Гидропонная установка HobbyFarm Mini с фитолампой


(модели: DQ6200 LB-2, DQ6200 LB-6, DQ6200 LA)



Ознакомьтесь перед эксплуатацией

01/Схематическое изображение устройства



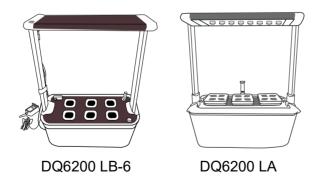

02/Обзор устройства

• Гидропонный/Почвенный


DQ6200 LB-2, DQ6200 LB-6





• Прямое питание

Источник электропитания



02/Обзор устройства


DQ6200 LA





• Прямое питание

Источник электропитания



03/Установка


DQ6200 LB-6

Подходит для овощей/трав




1 Трубки

Установите трубки в чашу.



2 LED панель

Установите LED панель.



3 Посадка

Посадите зерна в горшки.



4 Добавление воды

Вытяните пробку для воды, долейте воду через воронку, пока красная линия индикатора уровня воды не окажется наверху.



① Подключите штекер насоса со светодиодной лампой.

② Подключите кабель питания со светодиодной лампой для вырашивания.

Включите адаптер и нажмите кнопку ON/OFF.


DQ6200 LB-2

%Подходит для овощей/фруктов



Трубки

Установите трубки в чашу.



2 LED панель

Установите LED панель.



3 Посадка

Высыпьте керамзит в горшочки, посейте семена и немного встряхните горшки, поставьте горшки в чашу.



4 Добавление воды

Вытяните пробку для воды, долейте воду через воронку, пока красная линия индикатора уровня воды не окажется наверху.



① Подключите штекер насоса со светодиодной лампой.

Подключите кабель питания со светодиодной лампой для выращивания.

5 Включение кног

③ Включите адаптер и нажмите кнопку ON/OFF.

03/Установка

DQ6200 LA






Установите трубки в чашу.



3 Добавление воды

Выньте горшки и налейте воду в чашу, пока красная линия индикатора уровня воды не окажется наверху.



2 LED панель

Установите LED панель.




4 Посадка

Откройте горшки и достаньте защитную подкладку; посадите семена вгоршочки и встряхните. Поставьте горшки в чашу



Инструкция к световой панели

Светодиодная панель может подключаться к водяному насосу и источнику питания





Функция светодиодной панели и дисплея

Красный цвет	Нормальный режим
Синий	16 часов включен
цвет	8 часов выключен
Зеленый	12 часов включен
цвет	12 часов выключен
Желтый	Недостаточно воды
цвет	(модели:DQ6200 LB-2, DQ6200 LB-6)

04/Фото устройств

DQ6200 LA
















04/Фото устройств

DQ6200 LB-2, DQ6200 LB-6

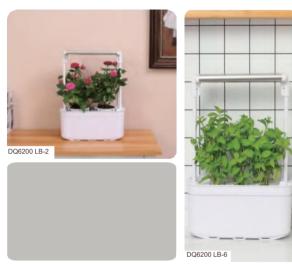



пя заметок	для заметок	для заметок