

ИНКУБАТОР 48АВ/УZ-88

Руководство пользователя



I. Распаковка и настройка

A. Комплектация


Комплект поставки включает в себя: инкубатор, руководство пользователя, защитный пенопласт, спринцовку и шнур электропитания.

B. Проверка работоспособности инкубатора

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ РАБОТСПОСОБНОСТИ ИНКУБАТОРА ПЕРЕД ВЫВЕДЕНИЕМ ЯИЦ. НЕ ЗАГРУЖАЙТЕ ЯЙЦА В ИНКУБАТОР ПРИ ПРОВЕРКЕ, ЯЙЦА МОГУТ ИСПОРТИТЬСЯ.

1. Удостоверьтесь, что электродвигатель инкубатора подключен к контроллеру.
2. Подключите шнур электропитания к источнику электропитания.
3. Включите инкубатор выключателем, находящимся на блоке.
4. Заполните гидроканалы водой, чтобы постепенно увеличить уровень влажности (рекомендуется использовать теплую воду.)
5. Интервал переворота яиц по умолчанию настроен на 2 часа. При первой эксплуатации обратите особое внимание на переворот яиц. Яйца аккуратно переворачивают вправо-влево на 45 градусов в течение 10 секунд, а затем яйца переворачивают в случайном направлении. В модели YZ-88 автопереворот отсутствует.

C. Настройка

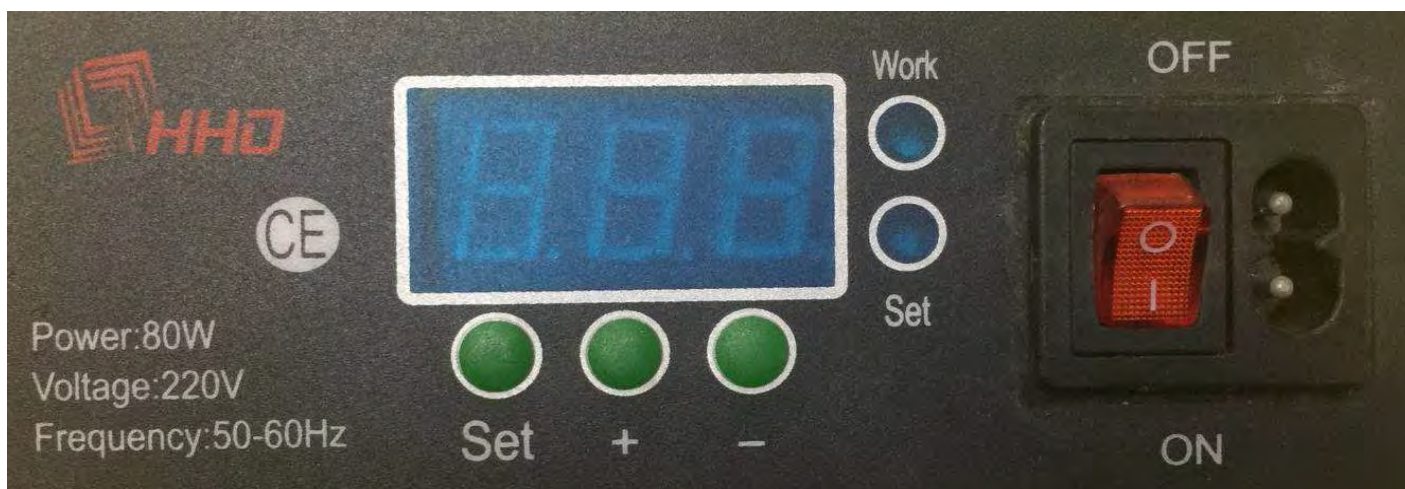

Настройка температуры

Изначально рабочая температура инкубатора установлена на 38°C(100°F). Пользователь может изменить температуру в зависимости от типа яиц и местного климата. Если после нескольких часов работы температура в инкубаторе не достигла 38°C(100°F), удостоверьтесь, что:(1) установленная температура выше 38°C(100°F) (2) вентилятор исправен (3) крышка закрыта (4) температура в помещении превышает 18°C(64.4°F).

1. Нажмите "Настройка".
2. Выберите необходимую температуру кнопками "+" и "-".
3. Нажмите "Настройка", чтобы выйти из режима настройки.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНКУБАТОРА

1. Перед началом эксплуатации проверьте работоспособность инкубатора.
2. Подсоедините механизм переворота яиц к разъему управления в инкубационной камере.
3. Залейте воду в один или два гидроканала, исходя из влажности окружающей среды.
4. Разместите яйца в инкубаторе острым концом вниз
5. Закройте крышку и включите инкубатор.
6. При необходимости доливайте воду в гидроканал (обычно каждые 4 дня)
7. Через 18 дней выньте лоток для яиц вместе с поворотным механизмом. Переложите яйца на нижнюю решетку, там цыплята вылупятся окончательно.
8. Заполните гидроканал водой для увеличения влажности во время вылупления цыплят.

Инкубаторы HND YZ-48AB, YZ-88

Модель	YZ-48AB	YZ-88
Вместимость яиц (куриные)	48	88
Точность термостата:	0.1°C	
Переворот:	автоматический	ручной
Питание:	220V	
Мощность МАХ:	80 Вт	80 Вт
Габариты:		
Длина, см	53	54
Ширина, см	53	60
Высота, см	30	17
Вес, кг	3,31	3
Материал корпуса:	ABS-пластик	
Дисплей:	цифровой	цифровой
Бренд:	HND	
Страна изготовитель:	Китай	

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Товар сертифицирован.

Полную информацию о сертификате вы можете получить у продавца.