


Cod. 731240
71 x 50 x h 51 cm
28 x 19.7 x h 20.08 in

Cod. 731250
87 x 57 x h 60 cm
34.3 x 22.4 x h 23.6 in


Cod. 731260
93 x 65 x h 68 cm
36.6 x 25.6 x h 26.8 in

Cod. 731270
105 x 75 x h 79 cm
41.3 x 29.5 x h 31.1 in


A

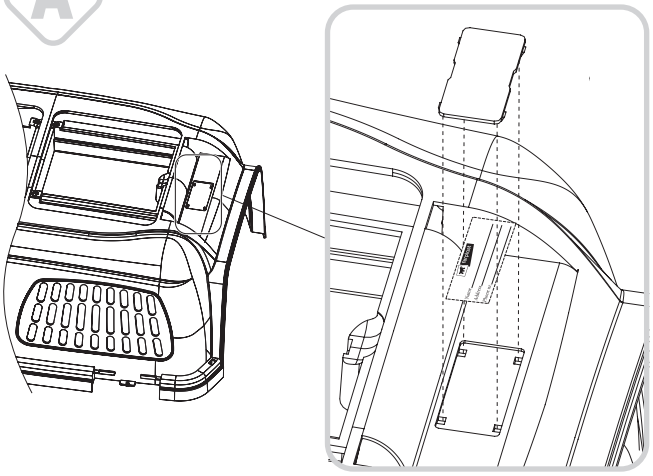


B

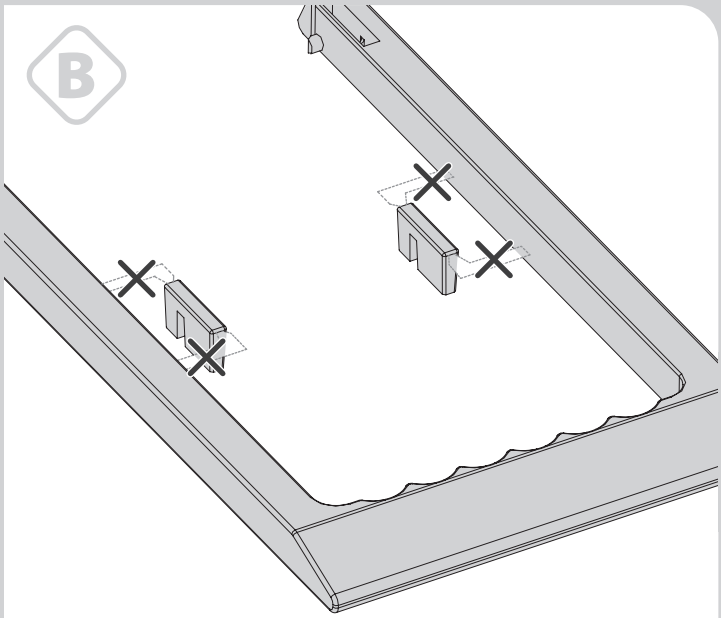



C

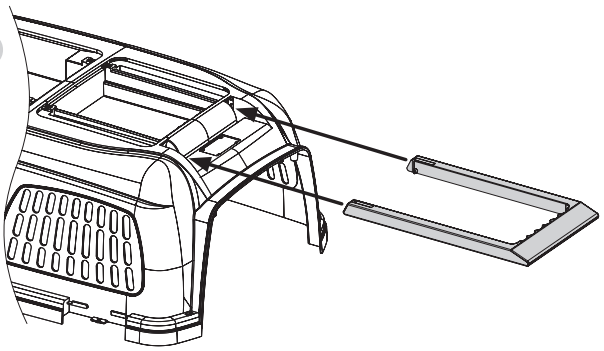


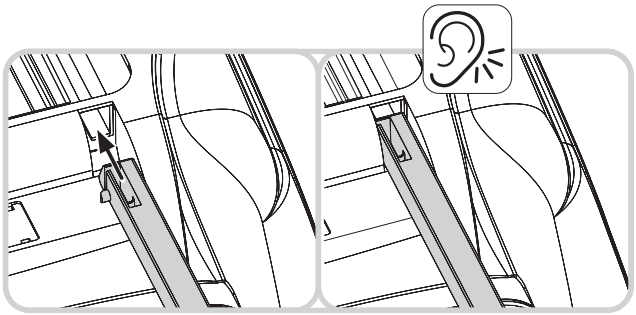


D

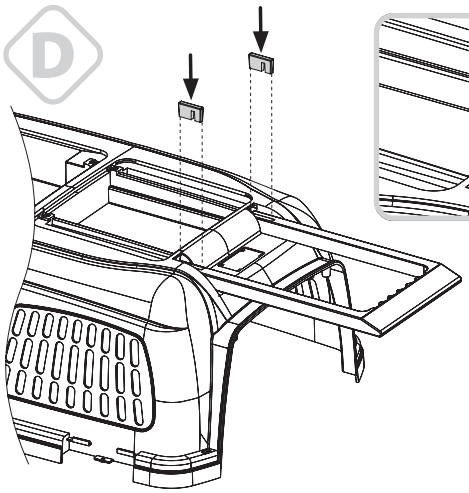

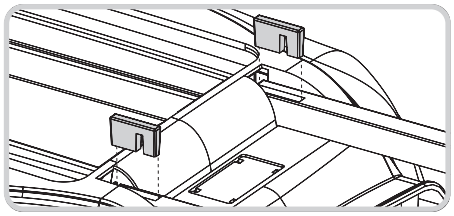


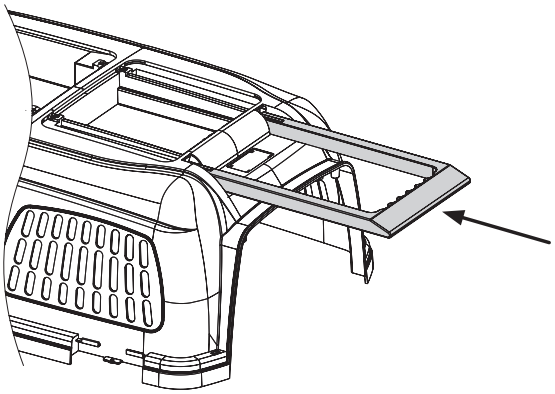


E

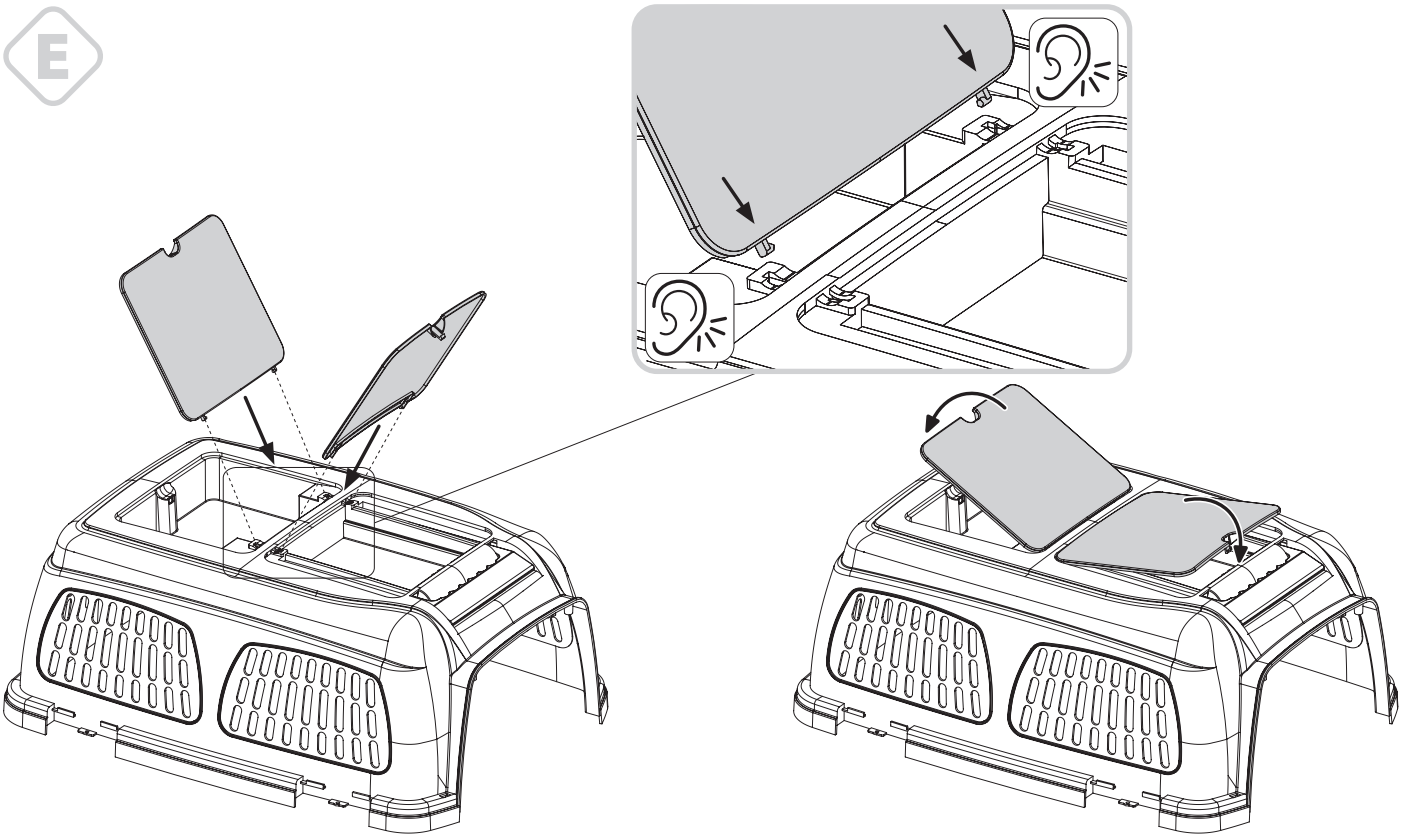



F

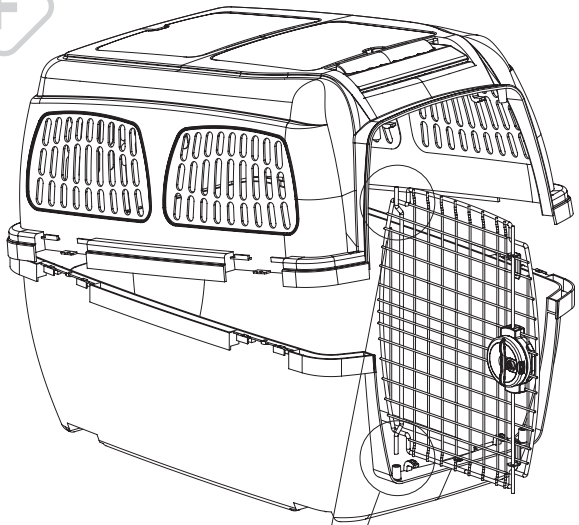


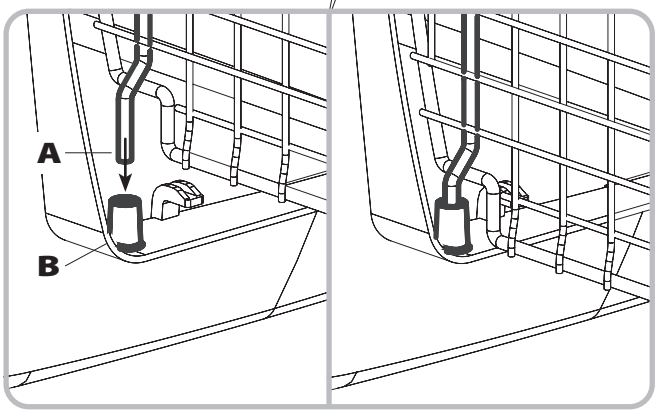


G

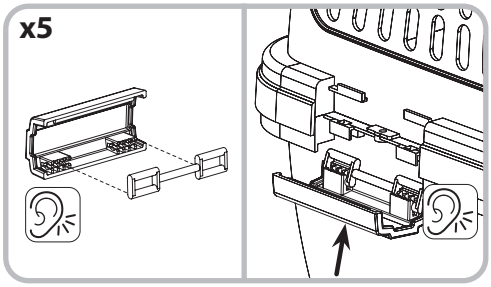

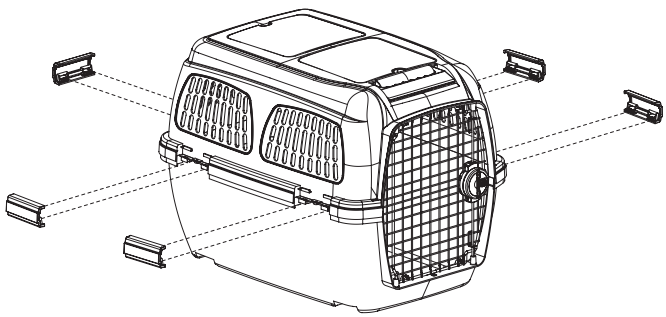

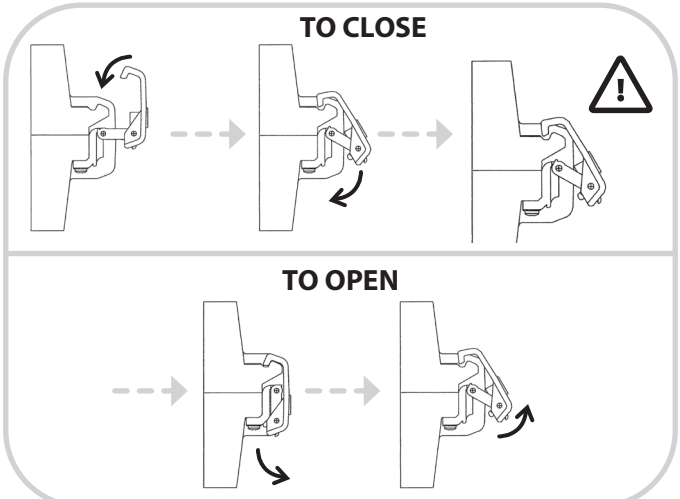

H

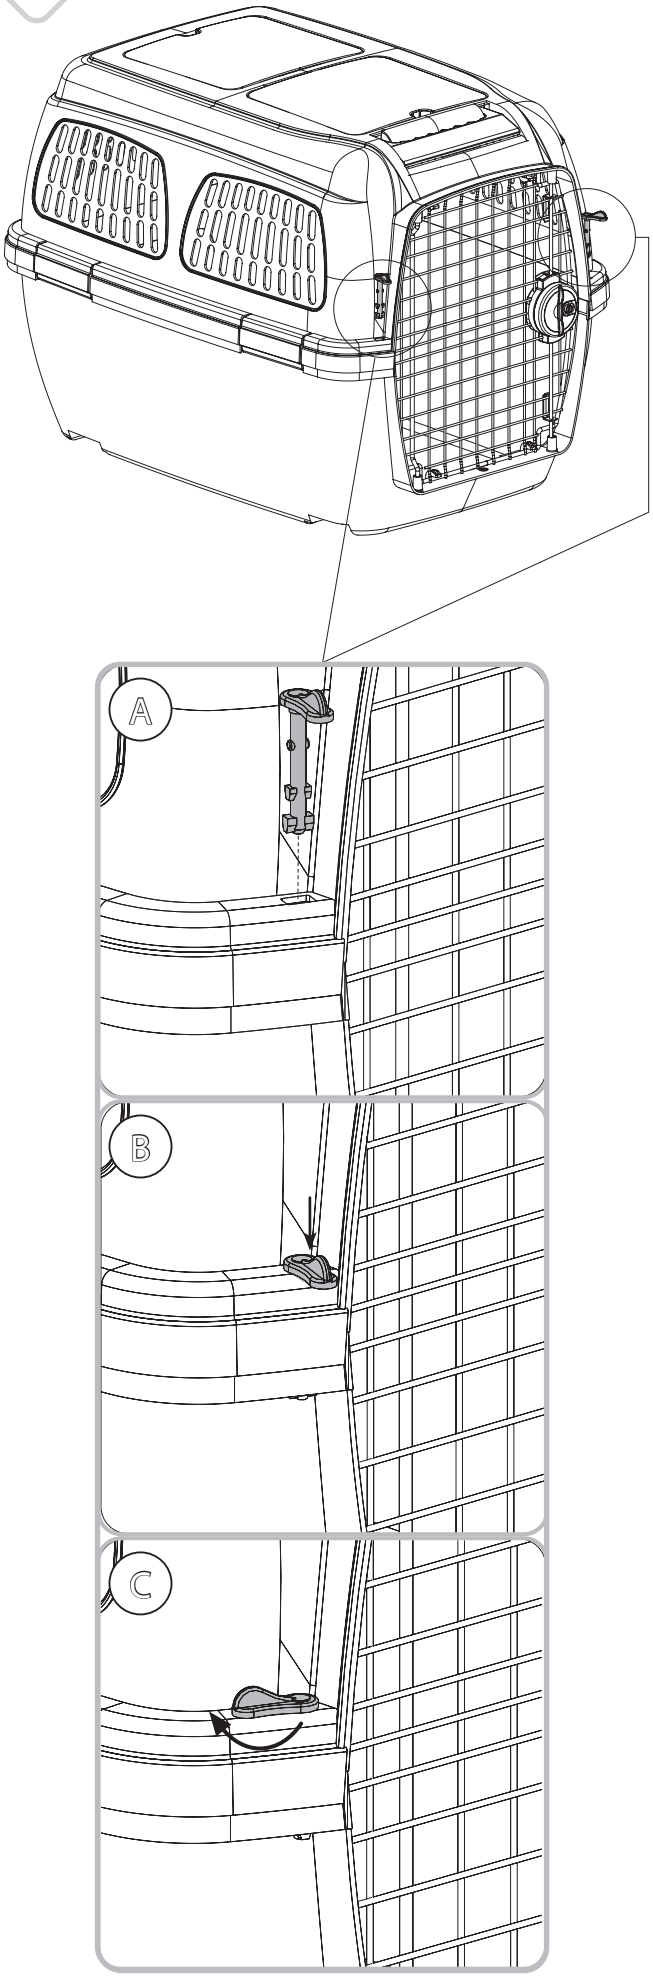

I

EN **Door safety lock.**
A - To unlock the door put the botton in position 1 and turn the knob to activate the 2 pivots.
B - To block the door put the botton in position 2.

IT **Serratura di sicurezza.**
A - Per sbloccare la serratura mettere il pulsante in posizione 1 e girare la manopola per attivare i 2 perni.
B - Per bloccare la serratura mettere il pulsante in posizione 2.

FR **Serrure de sécurité.**
A - Pour déverrouiller la porte, mettre le bouton en position 1 et tournez pour activer les 2 pivots.
B - Pour bloquer la porte, placez le bouton en position 2.


DE **Türsicherheitsverschluss.**
A - Um die Tür zu öffnen bringen Sie den Knopf in Position 1 und drehen am Knauf um die 2 Drehstifte zu bewegen.
B - Um die Tür zu verschließen bringen Sie den Knopf in Position 2.

NL **Deur veiligheidssluiting.**
A - Om de deur te ontsluiten zet de knop in stand 1 en draai de knop voor het activeren van de 2 punts sluiting.
B - Op slot zetten van de deur draai de knop in stand 2.


ES **Cerradura de seguridad de puerta.**
A - Para desbloquear la puerta coloque el botón en la posición 1 y gire la perilla para activar los 2 pivotes.
B - Para bloquear la puerta, coloque el botón en la posición 2.

PT **Trava de segurança da porta.**
A - Para destravar a porta coloque o botão na posição 1 e gire o botão para ativar os 2 pivôs.
B - Para travar a porta coloque o botão na posição 2.

RU **Замок безопасности двери**
А - Для того чтобы открыть дверь переведите кнопку в положение 1 (зеленый цвет) и поверните ручку чтобы привести в действие 2 стержня.
Б - Чтобы заблокировать дверь, переведите кнопку в положение 2 (красный).

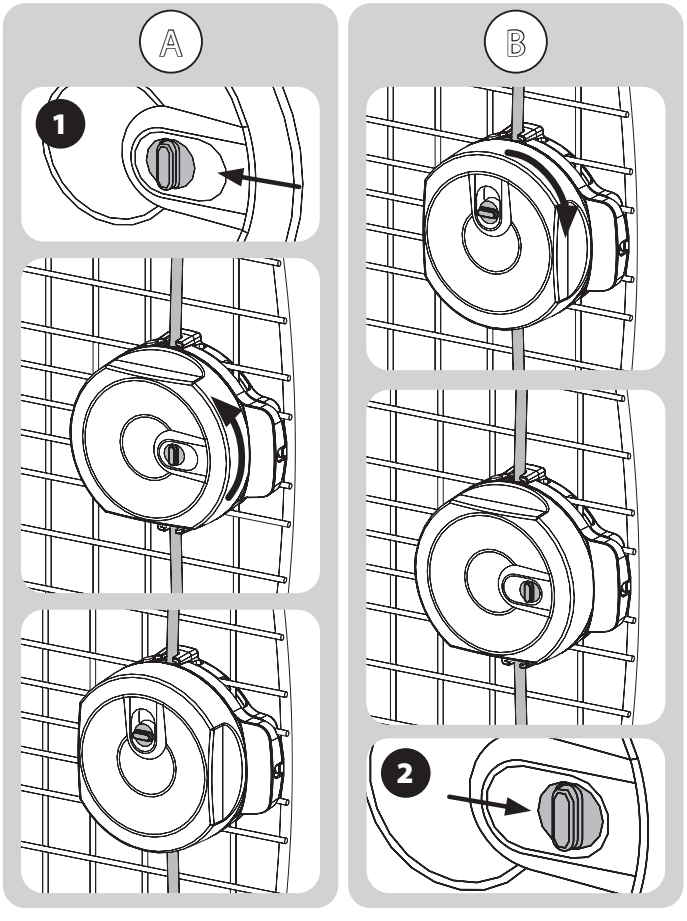

RUOTE E ZOCCOLI NON INCLUSI - WHEELS AND BLOCKS NOT INCLUDED

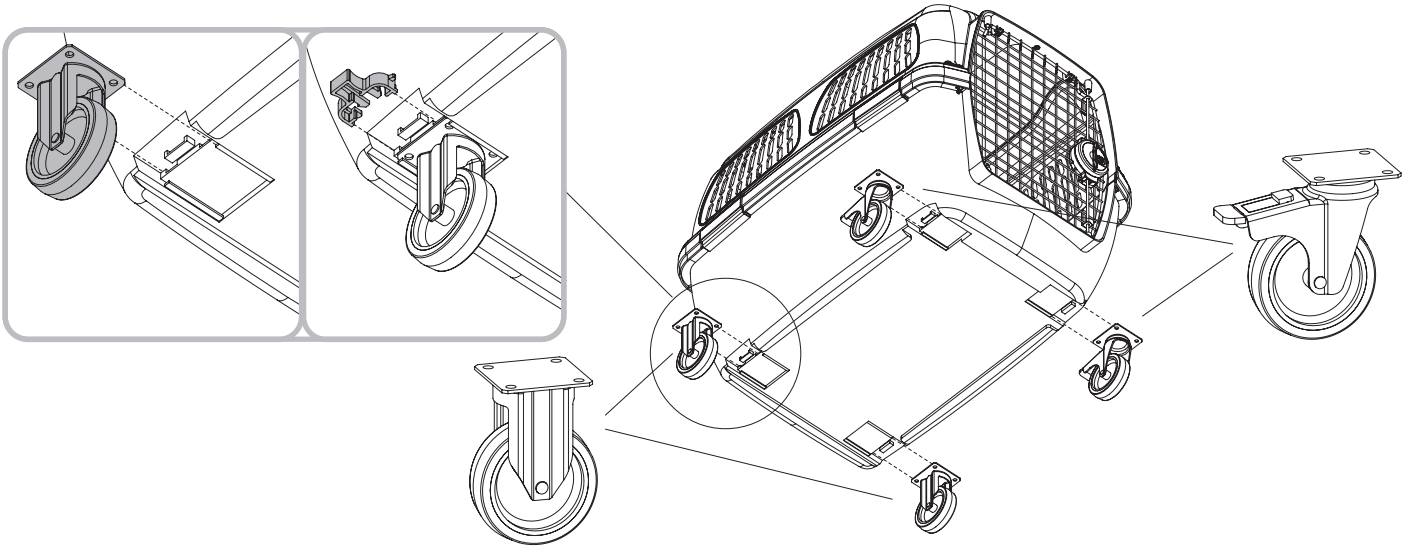

EN Some airline companies may require bolts or cable ties to be fitted in order to secure the carrier, as shown in the picture.

IT Alcune compagnie aeree potrebbero richiedere l'applicazione di bulloni e/o fascette per sigillare maggiormente il prodotto; le indicazioni in figura ne costituiscono un esempio.

FR Certaines compagnies aériennes exigent que les caisses de transport soient boulonnées afin qu'elles ne puissent s'ouvrir (voir schéma ci-dessous).


DE Einige Fluggesellschaften verlangen Bolzen oder Kabelbinder, um den Transporter sicherer zu befestigen, wie in der Abbildung dargestellt.


NL Algunas aerolíneas pueden exigir la aplicación de tornillos y/o abrazaderas para sellar mejor el producto; la figura constituye un ejemplo.


ES Sommige luchtvaartmaatschappijen vereisen bouten en/of kabelbanden om de sluiting van het product te versterken; de afbeelding geeft u hiervan een voorbeeld.


PT Algumas companhias aéreas podem exigir a utilização de parafusos e / ou braçadeiras selar melhor o produto, tal como mostrado na figura.


RU Некоторые авиакомпании могут требовать наличие дополнительных креплений, как показано на рисунке.

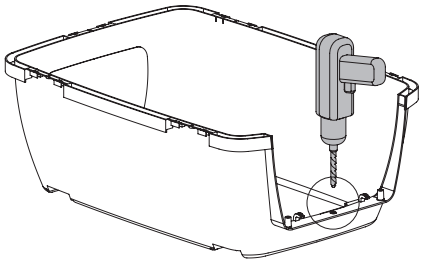


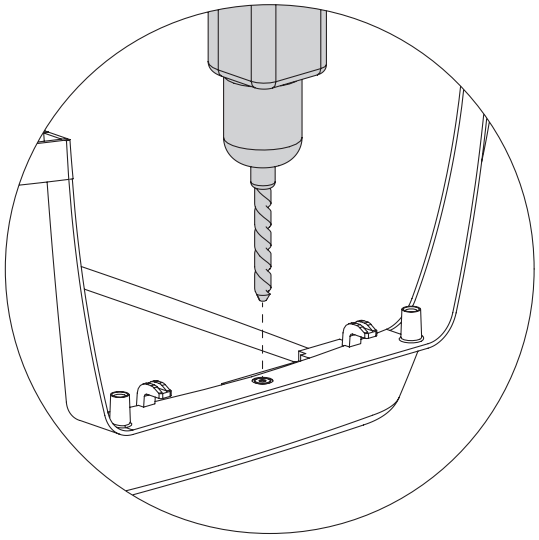

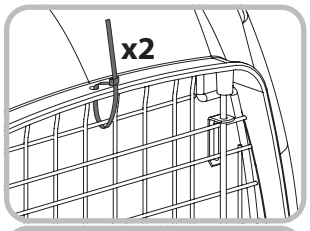

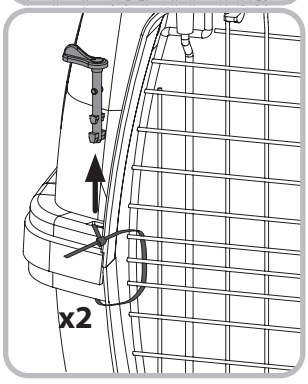

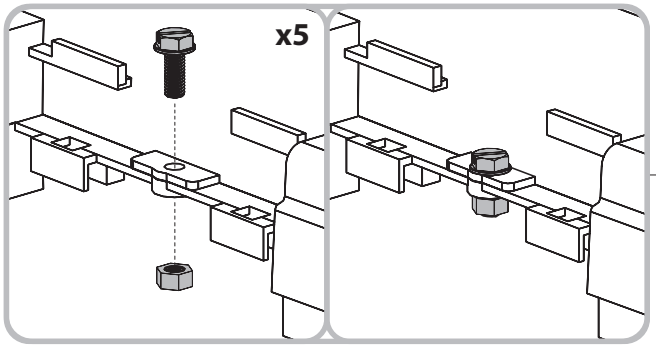

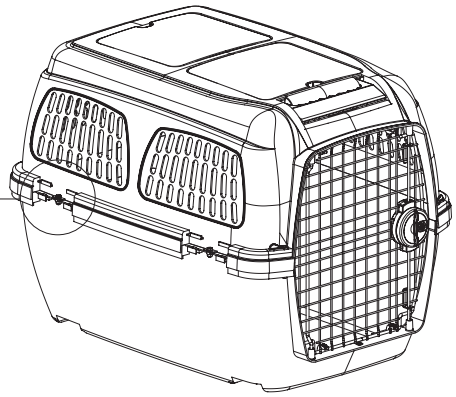



987026