

## Знакомство с продуктом (пример Drip 1)



### Инновационная технология:

Инновационная гидроэлектрическая сепарация и регулируемый выход воды, полная гарантия безопасного использования

## Параметры продукта



**Умный фонтан для домашних животных Drip 1**  
Модель Drip1 Напряжение 5В пост. тока  
Мощность 2Вт Материал ABS  
Объем 1.3л Размер 183x183x158мм



**Умный фонтан для домашних животных Drip 1T**  
Модель Drip 1T Напряжение 5В пост. тока  
Мощность 2Вт Материал ABS  
Объем 2.5л Размер 183x183x208мм

## Функции панели управления



**Кнопка выполнения операции**  
Нажмите кнопку, чтобы включить, затем нажмите еще раз для переключения режимов работы. Режим по умолчанию является режимом Normal. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство.

**Замена фильтра**  
Когда загорается красный индикатор: Фильтр необходимо заменить; после замены фильтра нажмите и удерживайте кнопку «Сброс» в течение 3 секунд, пока не погаснет красный свет индикатор; процесс сброса завершен.

### Smart-режим и режим радара

Когда загорается красный индикатор: Smart-режим. Когда загорается синий индикатор: режим радара. Когда индикатор «Normal» и индикатор «Smart/Radar» мигают одновременно, это означает одну из следующих ситуаций:

1. Уровень воды в резервуаре для воды слишком низкий, немедленно добавьте воду.
2. Беспроводной индукционный водяной насос поднят, не находится в рабочем положении, переустановите водяной насос, нажмите кнопку операций, фонтан снова может возобновить работу. Если водяной насос вернулся в рабочее положение через 50 секунд после подъема, фонтан возобновит работу автоматически.

## Рабочие режимы

**Режимы работы**  
Нормальный режим  
Smart режим

**Замена картриджа**  
30 дней непрерывной работы  
30 дней непрерывной работы

**Рабочие условия**  
Циклическая работа  
Циклическая работа с 2 минутами работы и 3-минутным интервалом  
90 секунд работы по датчику радара и 15-секундный интервал

Режим радара

Накопительно 30 дней

## Уход и техническое обслуживание

### 1. Очистка и обслуживание фонтана

- Убедитесь, что напряжение источника питания соответствует паспортным данным фонтана.
- Пожалуйста, не оставляйте продукт под прямыми солнечными лучами, которые могут ускорить его пожелтение и старение.
- Во время очистки не используйте химические жидкости. Основание фонтана и адаптер питания не должны погружаться в воду.
- Отключите источник питания перед установкой, обслуживанием, перемещением, добавлением воды и очисткой диспенсера для воды.
- Рекомендуется чистить фонтан один раз в неделю.
- При использовании режима радара фонтан должен быть установлен как можно дальше от препятствий, передатчиков WIFI, штепсельной вилки и других электроприборов, чтобы не нарушать точность работы датчика радара.
- Если устройство не используется, пожалуйста, отключите источник питания и извлеките его из соображений безопасности. После сушки положите детали в оригинальную коробку для дальнейшего использования.
- Если поднять беспроводной индукционный водяной насос более чем на 50 секунд во время работы фонтана, устройство автоматически перейдет в режим ожидания, нажмите кнопку для перезапуска, устройство перейдет в «обычный режим».

### 2. Замена фильтра

- Перед использованием замочите и промойте картридж фильтра в воде в течение 5-10 минут.
- Чтобы сохранить здоровье домашних животных своевременно заменяйте фильтрующий элемент в соответствии с сигнальным индикатором.

## Устранение неполадок

Если фонтан не работает или работает неправильно, проверьте следующие решения:

### Неисправность

Вода не течет и индикатор не горит

### Решение

Проверьте, выключено ли устройство, подается ли электропитание, проверьте контакт.

Вода не течет, а индикатор горит

Проверьте, не слишком ли низкий уровень воды (мигает индикатор), не истек ли срок службы фильтра (мигает индикатор).

Водяной насос фильтра не работает

Проверьте, не забиты ли грязью водяной канал насоса, регулирующий клапан, распылительная головка; проверьте, находится ли распылительная головка в положении, при котором поток воды мал.

Вода не выходит, водяной насос шумит

Проверьте и очистите водяной насос, а также убедитесь, что положение насоса и емкости для воды выровнено; выключите устройство и перезапустите через 15 с.

Электрическая неисправность

Обратитесь в сервисную службу, ремонт должен производиться квалифицированными специалистами.

## Гарантийный талон

Имя клиента

Номер телефона

Адрес

Время покупки

Номер продукта

Номер заказа

Номер заказа

Причина возврата или обмена

Гарантийный срок на продукты серии DRIP составляет один год. Если пользователь не может предоставить доказательства, такие как действующий счет-фактура, отсчет начинается с даты изготовления до 18 месяцев. Гарантия не распространяется на следующие случаи:

1. Повреждения, вызванные неправильным использованием, обслуживанием и хранением в соответствии с требованиями руководства.
2. Повреждения, вызванные неправильным ремонтом неуполномоченным специалистом по обслуживанию.
3. Повреждения, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы и человеческим фактором.
4. Повреждения, вызванные напряжением питания, не соответствующим паспортной табличке продукта.
5. Нормальное выцветание продукта во время использования и износ не покрываются гарантией.




DRIP 1/1T

## Smart Pet Water Fountain

### Умный питьевой фонтан для животных

## Инструкция по эксплуатации

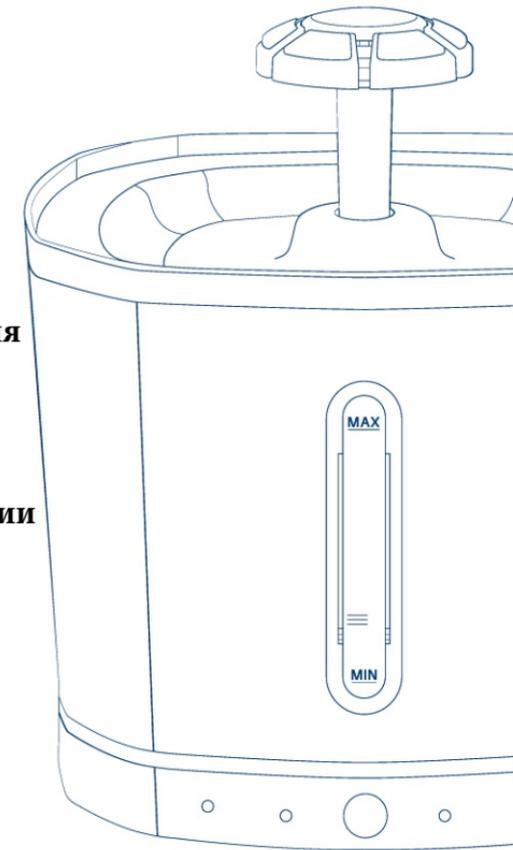

## 产品示意图 (产品以Drip 1为例)




**创新水电分离设计**  
充分保障使用安全,且可通过旋转出水喷头调节出水量

## 产品参数

宠物智能饮水机 1			
型号	Drip 1	电压	DC 5V
功率	2W	材质	ABS
容量	1.3L	尺寸	183x183x158mm

宠物智能饮水机 1T			
型号	Drip 1T	电压	DC 5V
功率	2W	材质	ABS
容量	2.5L	尺寸	183x183x208mm

## 面板功能

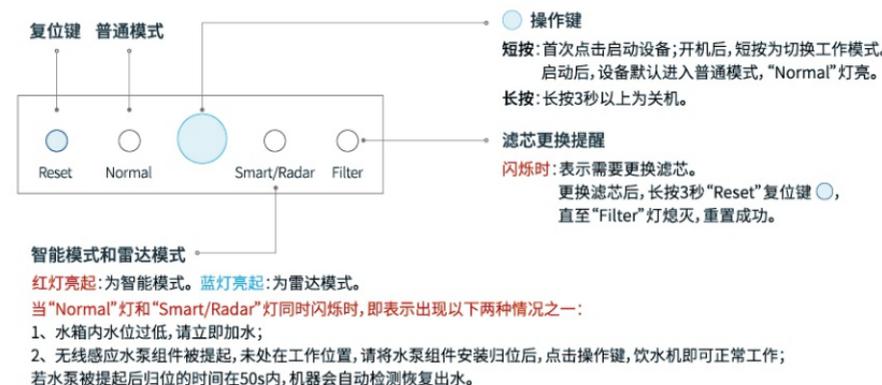

## 工作模式

工作模式	滤芯更换时间	工作形式
普通模式	连续运转30天	循环工作
智能模式	连续运转30天	工作2分钟-停止3分钟,循环反复
雷达模式	累计工作30天	雷达感应触发工作90秒,停止15秒后再接受感应触发

## 清洗与维护

### 一、饮水机的清洁和安全维护

- 特别注意供电的电源电压和功率应与饮水机的规格相同。
- 请不要放在太阳直射的地方,以免加速机器老化及影响水质。
- 清洗时,避免使用化学剂或清洁剂清洗设备,且饮水机的底座及电源适配器不得浸入水中或用水冲洗。
- 在安装、维护、移动、加水和清洁饮水机之前,应先拔掉供电电源插头。
- 饮水机正常使用一段时间后,根据水质及实际使用情况,建议每周对饮水机清洗一次。
- 使用雷达模式时,尽量让机器附近无阻碍物,请远离WIFI发射器、电源插头和其他电器,以免影响雷达感应灵敏度。
- 设备不使用时,请务必断开电源,并拆除安装,晾干后按原包装顺序将各部件装入包装盒内,以备日后再次使用。
- 当饮水机运行时,提起无线感应水泵组件或蓄水箱超过50s时,设备会自动进入待机状态。需点击操作键让其重新启动,点击后设备进入“普通模式”。

### 二、滤芯更换

- 首次使用前,请将过滤棉放入水中浸泡冲洗5~10分钟。
- 为了爱宠的健康,请根据提示灯,按时更换滤芯。
- 若水中漂浮少许黑色粉末,是过滤棉中使用的无毒无害的椰壳活性炭随着水流飘出,属正常现象。

## 故障指南

当饮水机不能工作或工作不正常,请检查以下情况:

异常情况	对应方法
机器不出水,且指示灯都不亮时	检查是否处于关机状态;是否供电正常;电源连接是否接触不良
机器不出水,且指示灯亮时	是否水位过低(灯闪烁显示),是否滤芯使用期限已到(灯闪烁显示)
出水量较小	旋转出水喷头至最大出水量位置;检查水泵组件、喷头等是否有污渍,毛发堵塞
机器不出水,水泵出现杂音	检查清洗水泵,并检查水泵和蓄水箱的位置是否正确对准;关机15秒后重启机器
产品的电器故障	请联系客服,应由有资格的专业人员维修

## 售后保修卡

用户姓名		联系电话	
通讯地址			
产品型号		购买时间	
订单编号			
退换货原因			

DRIP 系列饮水机保修期为一年,若用户未能提供有效发票等证据,则以出厂之日起,最长为18个月。下列原因不属于保修范围:

- 1、未按照使用手册要求使用、维护、保管而造成的损坏;
- 2、由非授权服务者维修不当造成的损坏;
- 3、因不可抗力的自然因素及人为因素造成的损坏;
- 4、因电源电压或功率与产品铭牌不符而造成损坏;
- 5、产品使用过程中正常的褪色,磨损和消耗不在保修范围内。

## 广州宠小到大智能科技有限公司

地址:广州市越秀区东风中路515号东照大厦1308室  
电话:+86 400-600-2707  
网站:www.pawgether.cn  
邮箱:business@pawgether.cn

## Guangzhou PawGether Pet Product Technology Co., Ltd

Address: No.1308, Dongzhao Building, No.515 Dongfeng Middle Rd, Yuexiu, Guangzhou, Guangdong, China, 510000  
Tel: +86 400-600-2707  
Web: www.pawgether.cn  
Email: business@pawgether.cn



执行标准:

GB 4706.1-2005



已注册国内外多项专利  
PATENTS REGISTERED

IN DOMESTIC AND ABROAD