



Cod. 731240

71 x 50 x h 51 cm
28 x 19.7 x h 20.08 in

Cod. 731260

93 x 65 x h 68 cm
36.6 x 25.6 x h 26.8 in


Cod. 731250

82 x 57 x h 60 cm
32.3 x 22.4 x h 23.6 in


Cod. 731270

105 x 75 x h 79 cm
41.3 x 29.5 x h 31.1 in



A

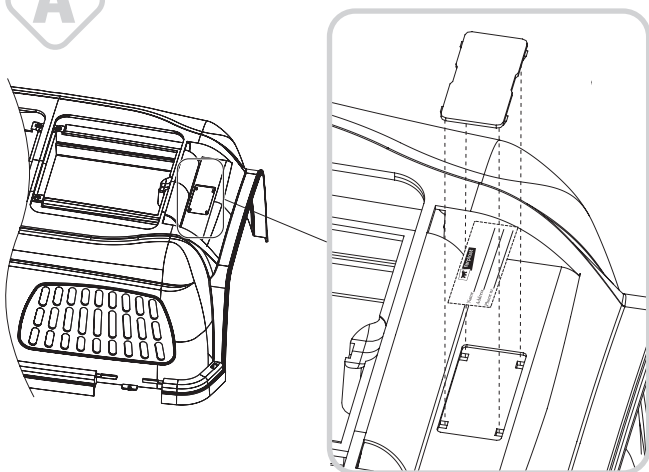




B

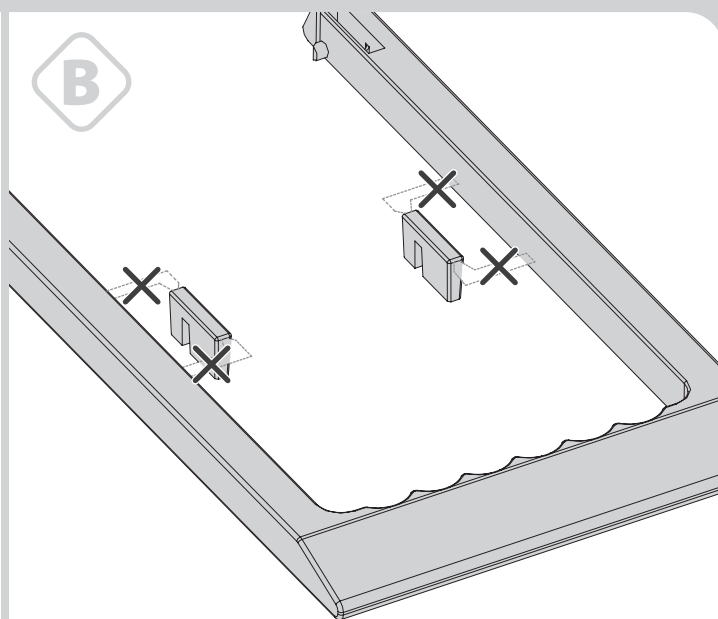




C

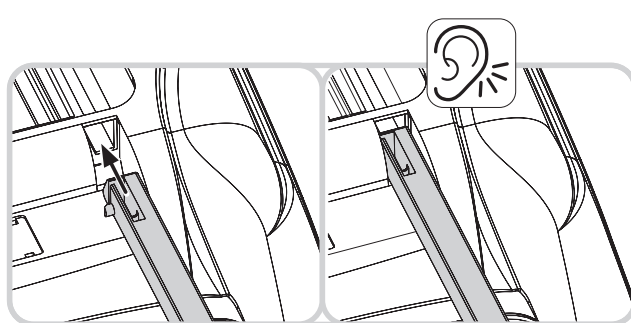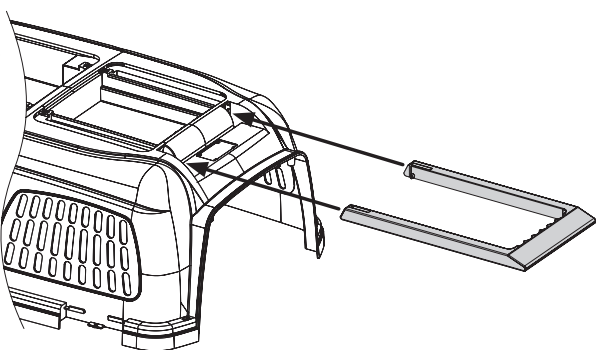



D

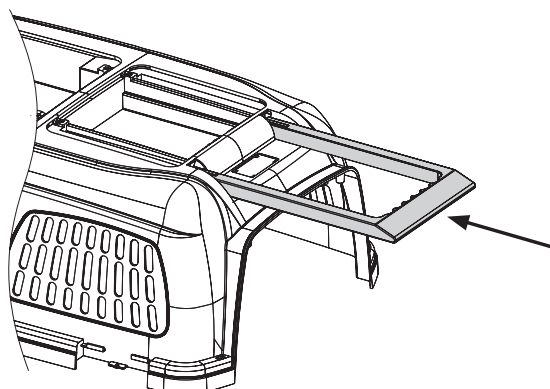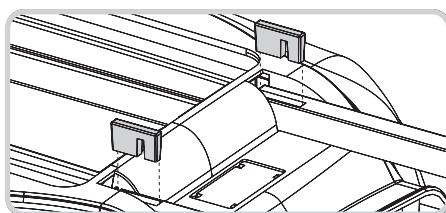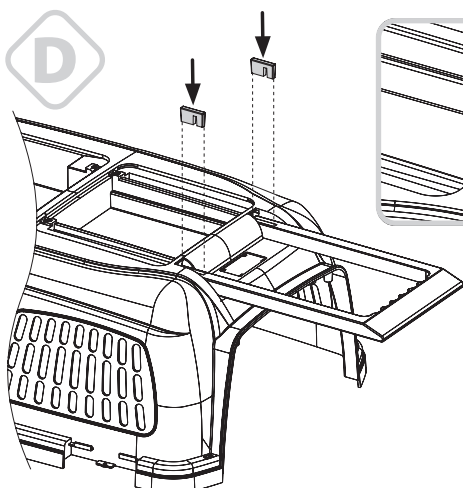



E

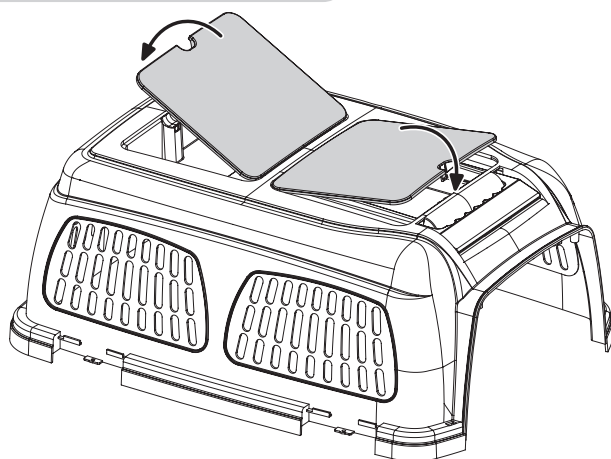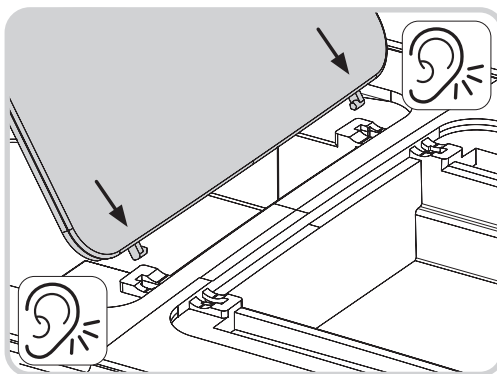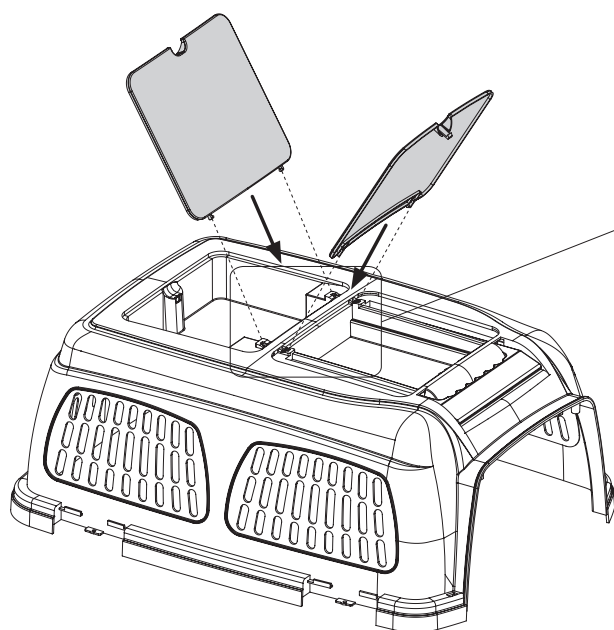


F

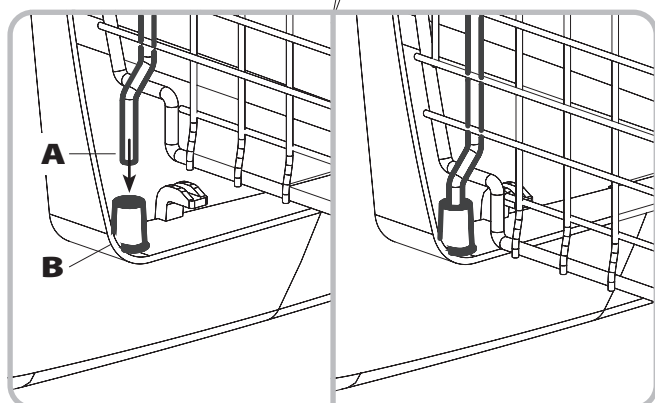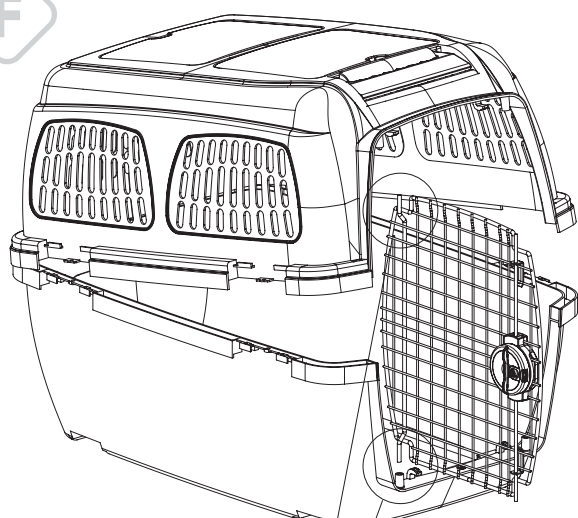


G

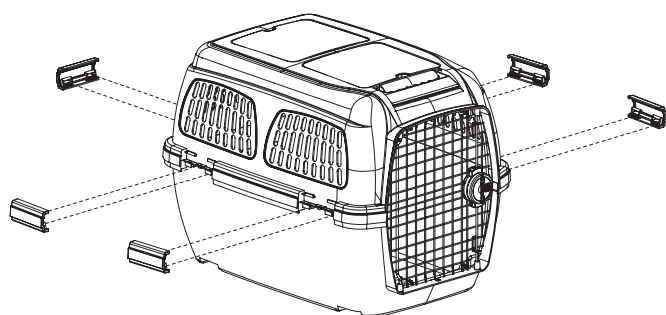
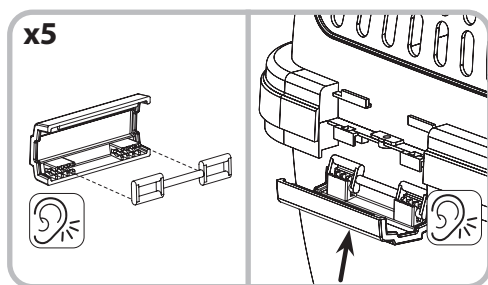


TO CLOSE

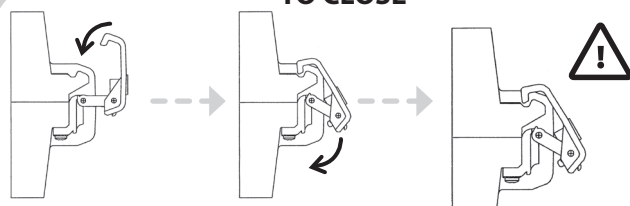

TO OPEN

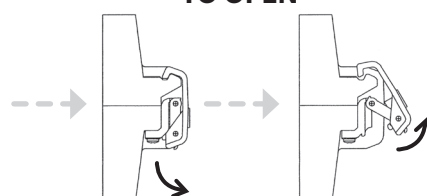

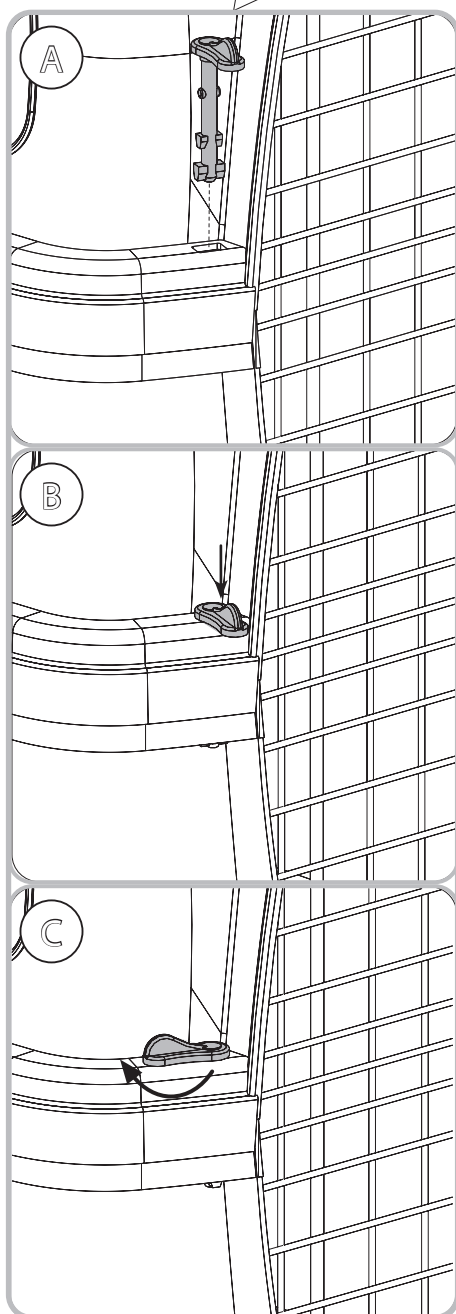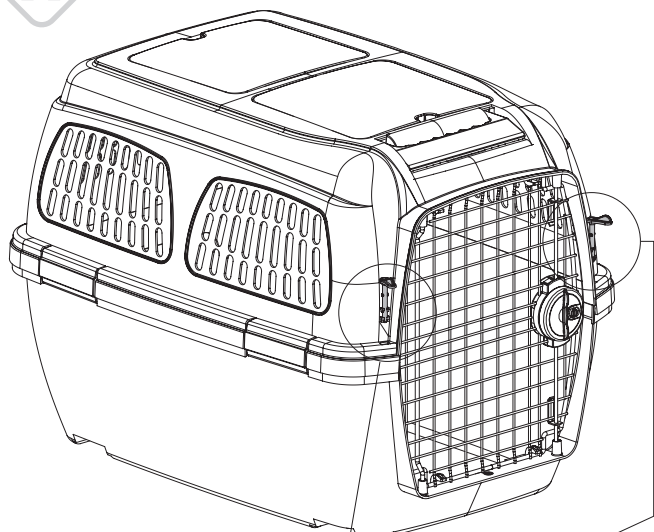

EN

Door safety lock.

A - To unlock the door put the button in position 1 and turn the knob to activate the 2 pivots.

B - To block the door put the button in position 2.

IT

Serratura di sicurezza.

A - Per sbloccare la serratura mettere il pulsante in posizione 1 e girare la manopola per attivare i 2 perni.

B - Per bloccare la serratura mettere il pulsante in posizione 2.

FR

Serrure de sécurité.

A - Pour déverrouiller la porte, mettre le bouton en position 1 et tournez pour activer les 2 pivots.

B - Pour bloquer la porte, placez le bouton en position 2.

DE

Türsicherheitsverschluss.

A - Um die Tür zu öffnen bringen Sie den Knopf in Position 1 und drehen am Knauf um die 2 Drehstifte zu bewegen.

B - Um die Tür zu verschließen bringen Sie den Knopf in Position 2.

NL

Deur veiligheidssluiting.

A - Om de deur te ontsluiten zet de knop in stand 1 en draai de knop voor het activeren van de 2 punts sluiting.

B - Op slot zetten van de deur draai de knop in stand 2.

ES

Cerradura de seguridad de puerta.

A - Para desbloquear la puerta coloque el botón en la posición 1 y gire la perilla para activar los 2 pivotes.

B - Para bloquear la puerta, coloque el botón en la posición 2.

PT

Trava de segurança da porta.

A - Para destravar a porta coloque o botão na posição 1 e gire o botão para ativar os 2 pivôs.


B - Para travar a porta coloque o botão na posição 2.

RU


Замок безопасности двери

А - Для того чтобы открыть дверь переведите кнопку в положение 1 (зеленый цвет) и поверните ручку чтобы привести в действие 2 стержня.

Б - Чтобы заблокировать дверь, переведите кнопку в положение 2 (красный).

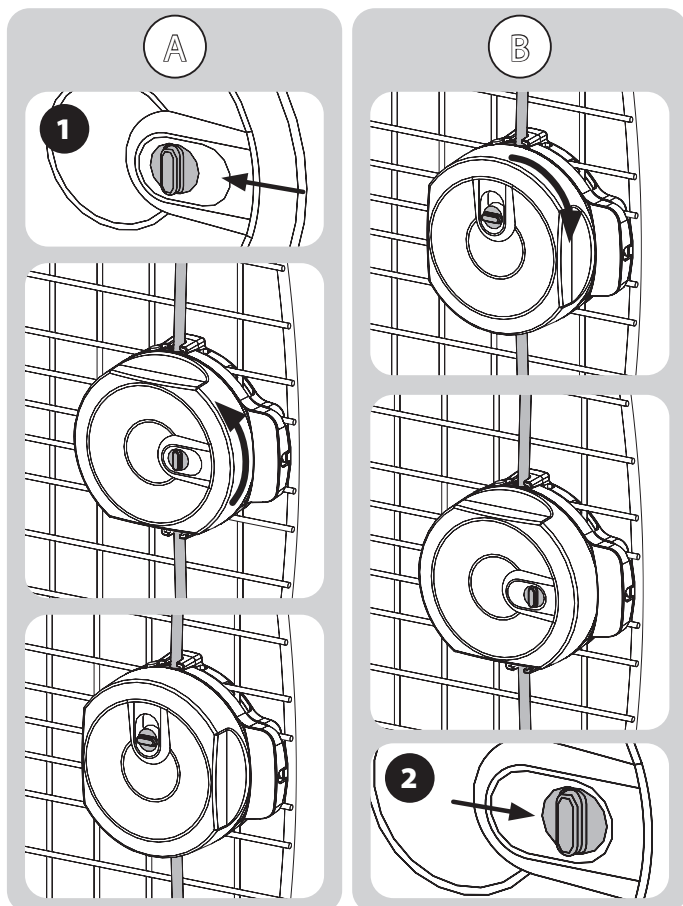

RUOTE E ZOCCOLI NON INCLUSI - WHEELS AND BLOCKS NOT INCLUDED

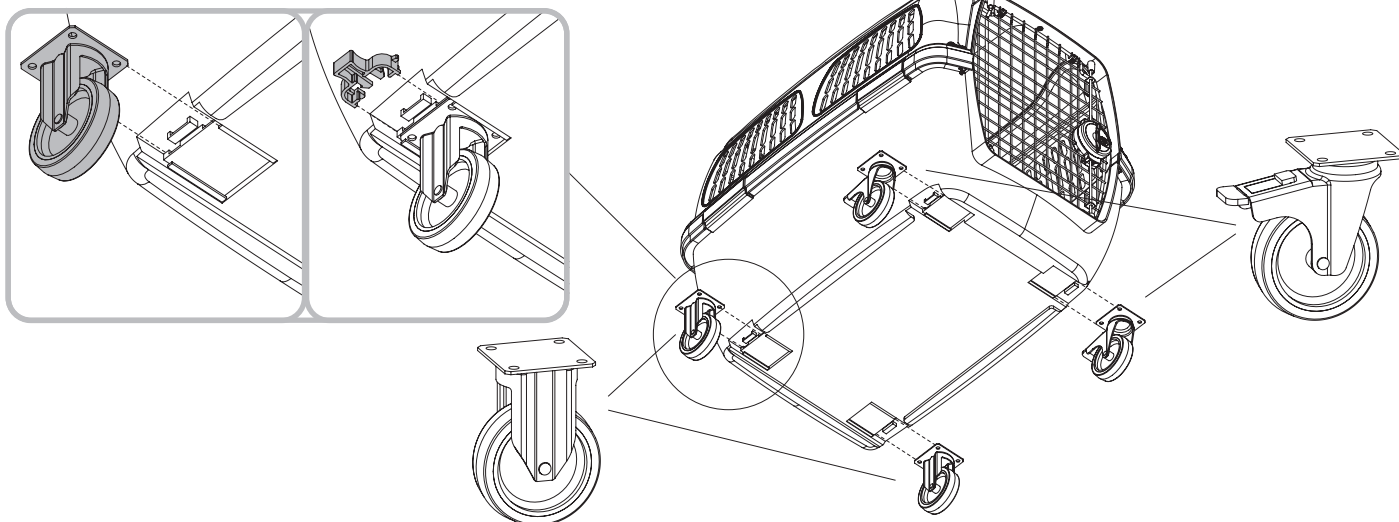

EN Some airline companies may require bolts or cable ties to be fitted in order to secure the carrier, as shown in the picture.

IT Alcune compagnie aeree potrebbero richiedere l'applicazione di bulloni e/o fascette per sigillare maggiormente il prodotto; le indicazioni in figura ne costituiscono un esempio.

FR Certaines compagnies aériennes exigent que les caisses de transport soient boulonnées afin qu'elles ne puissent s'ouvrir (voir schéma ci-dessous).







DE Einige Fluggesellschaften verlangen Bolzen oder Kabelbinder, um den Transporter sicherer zu befestigen, wie in der Abbildung dargestellt.

NL Algunas aerolíneas pueden exigir la aplicación de tornillos y/o abrazaderas para sellar mejor el producto; la figura constituye un ejemplo.

ES Sommige luchtvaartmaatschappijen vereisen bouten en/of kabelbanden om de sluiting van het product te versterken; de afbeelding geeft u hiervan een voorbeeld.

PT Algumas companhias aéreas podem exigir a utilização de parafusos e / ou braçadeiras selar melhor o produto, tal como mostrado na figura.

RU Некоторые авиакомпании могут требовать наличие дополнительных креплений, как показано на рисунке.

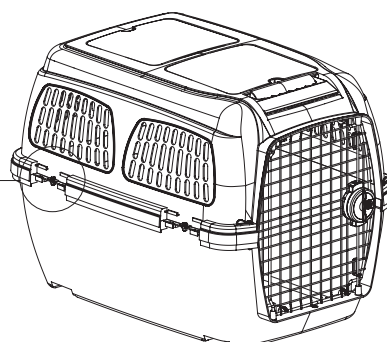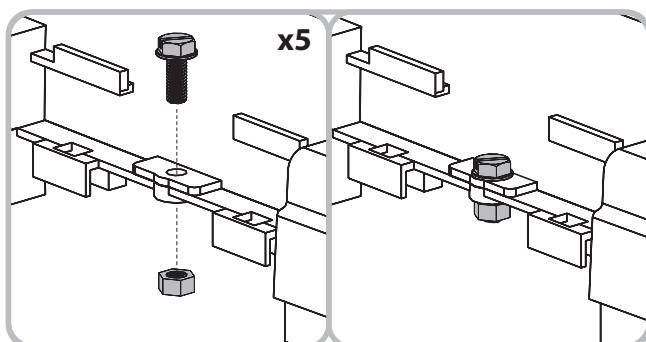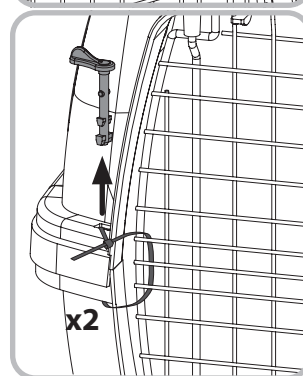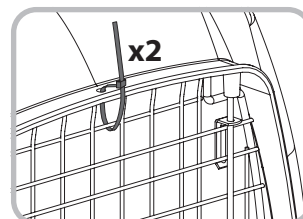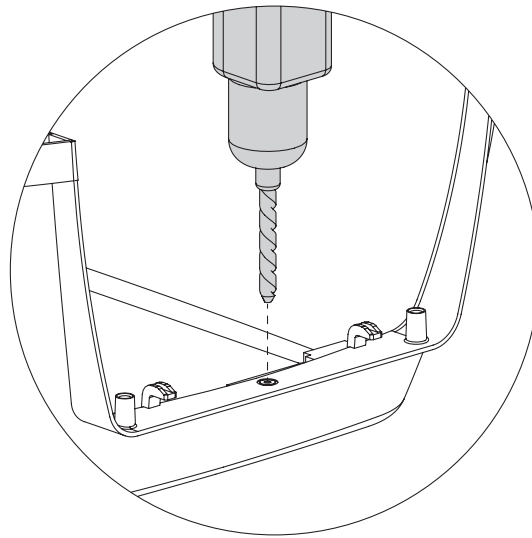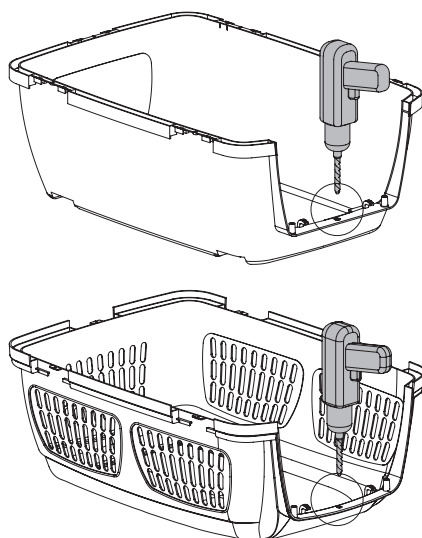

Carrier for pets, This is not a toy, Not suitable for children, Check and replace if the product is worn out or broken, Non-toxic product, Composition: Iron, Plastic • Trasportino per animali da compagnia, Non è un gioco, Non adatto ai bambini, Controllare e sostituire se il prodotto è usurato o rotto, Prodotto atossico, Composizione: Ferro, Plastica • Transport pour animaux de compagnie, Cet article n'est pas un jouet, Non adapté aux enfants, Contrôler et remplacer le produit s'il est usé ou cassé, Produit atoxique, Composition: Fer, Plastique • Haustiertransportboxen, Dies ist kein Spielzeug, Nicht für Kinder geeignet, Überprüfen und ersetzen, wenn das Produkt abgenutzt oder defekt ist, Ungiftiges Produkt, Zusammensetzung: Metall, Plastik • Huisdiertransporters, Dit is geen speelgoed, Niet geschikt voor kinderen, Controleer en vervang een versleten of gebroken artikel, Niet giftig product, Samenstelling: Ijzer, Plastic • Cajas de viaje para mascotas, No es un juego, No es apropiado para los niños, Controlar y sustituir si el producto es desgastado o roto, Producto no tóxico, Composición: Hierro, Plástico • Transportador para animais de estimação, Isto não é um brinquedo, Não adequado para crianças, Verifique e substitua se o produto estiver desgastado ou quebrado, Produto não tóxico, Composição: Ferro, Plástico • Переноска для домашних животных, Не является игрушкой, Не подходит для детей, Проверьте и замените, если товар бракованный, Нетоксичный продукт, Состав: Железо, Пластик



FR

PAPIER



22
PAP
RACCOLTA
CARTA

98702-6-1