

УМНЫЙ МИНИ-ИНКУБАТОР НА 9 ЯИЦ YZ9-9

Для достижения наилучшей выводимости перед началом эксплуатации просим внимательно ознакомиться с данным Руководством.




1. Комплект поставки включает в себя: инкубатор на 9 яиц, шнур электропитания, руководство пользователя и пыленепроницаемый лоток.



2. Разъем питания.






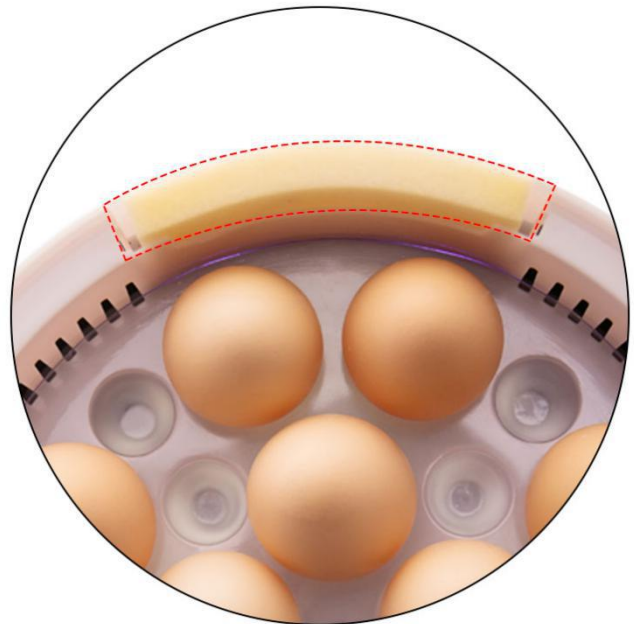

3. Убедитесь, что вентилятор, дисплей температуры, функциональные клавиши и нагреватель работают. Внимание: во время работы инкубатора датчик температуры должен быть расположен строго вертикально, как показано на рисунке.



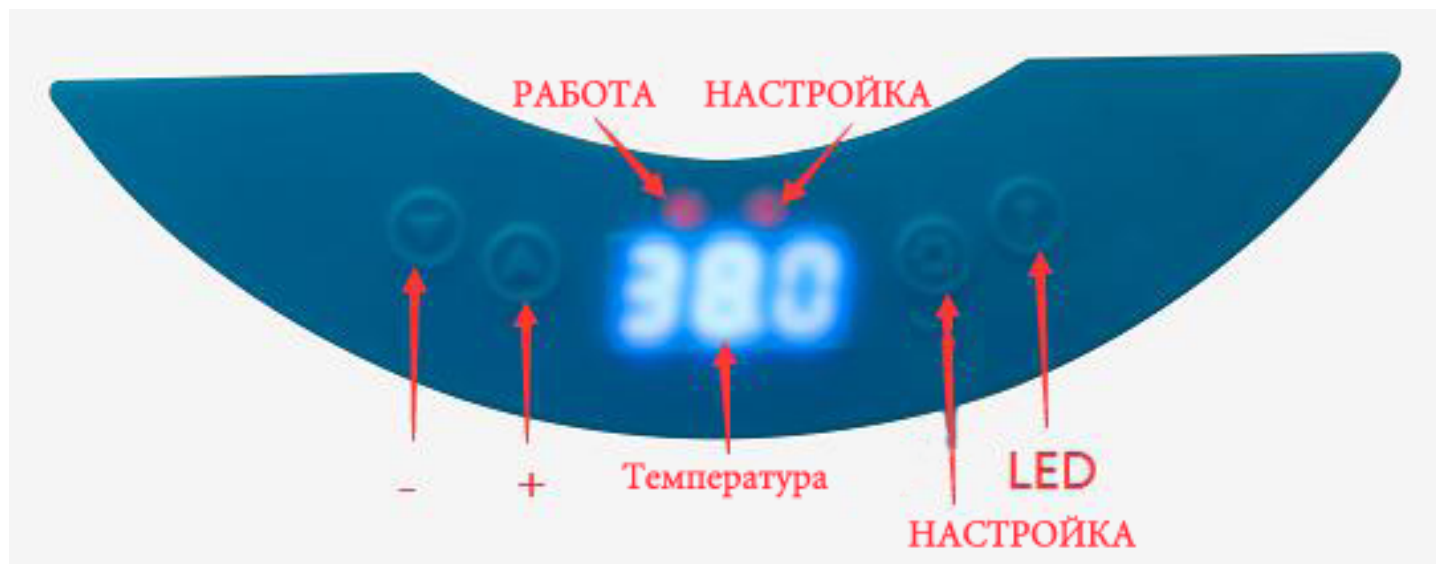

4. Выньте губку, намочите ее и верните в лоток. Внимание: губку необходимо смачивать дважды в день. Перед началом эксплуатации прогрейте инкубатор в течение 20 минут. Внимание: запрещается лить воду непосредственно на губку.

Руководство по эксплуатации



1. Подключите шнур электропитания к источнику электропитания. Напряжение электросети должно соответствовать номинальному напряжению инкубатора.
2. Нажмите один раз , загорится индикатор настройки. Нажмите "▲" или "▼", чтобы выставить нужную температура, затем снова нажмите  для подтверждения выставленной температуры. Диапазон температуры составляет 30-39.5°C. (для контроля функции поворота яиц нажмите  и удерживайте 3 секунды).
3. Нажмите , удерживайте 3 секунды, затем снова нажмите кнопку и выберите код - AL,АН,СА.

№.	Код	Описание	Заводские настройки
1	AL	Настройка параметров сигнала о снижении температуры	1°C
2	АН	Настройка параметров сигнала о превышении температуры	1°C
3	СА	Значение правки в показателях датчика температуры	0°C

4. Для возврата к заводским настройкам нажмите  и удерживайте 6 секунд.
5. Для включения LED-подсветки нажмите один раз . Через 5 минут подсветка автоматически отключится.
6. Дважды в день вынимайте губку, мочите ее, а затем возвращайте ее на место.
7. Перед началом эксплуатации прогрейте инкубатор в течение 20 минут, удостоверьтесь, что, согласно заводским настройкам, температура составляет 38°C. Температура выставляется согласно типу яйца.
8. Перед началом инкубации убедитесь, что яйца оплодотворены.

Инкубатор ННД 9.

Вместимость: 9 куриных яиц + 4 перепелиных, 13 перепелиных яиц

Переворот: с ручным переворотом яиц

Дополнительно: встроенный светодиодный овоскоп

Точность термостата: 0.1°C

Питание: от сети 220/12V

Мощность MAX: 20 Вт

Габариты: Д243xШ243xВ80мм

Вес: 0.82 кг

Материал корпуса: ABS пластик

Дисплей: цифровой

Бренд: ННД

Страна-изготовитель: Китай

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Товар сертифицирован.

Полную информацию о сертификате вы можете получить у продавца.